




Si usa paneles de cemento para el baño, fíjelo a un panel de aglomerado de mínimo 300x300mm para atornillar a través de éste y que quede sujeta la protección. El panel de cemento no debe ser demasiado resistente para que los tornillos puedan traspasar.

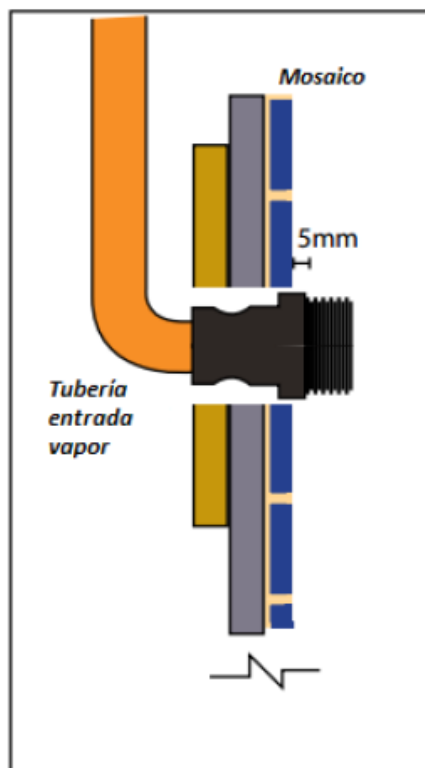


Coloque el mosaico y asegúrese de que la tubería de salida de vapor está colocado lo suficientemente adelantada como para que la rosca quede a 5mm del mosaico.

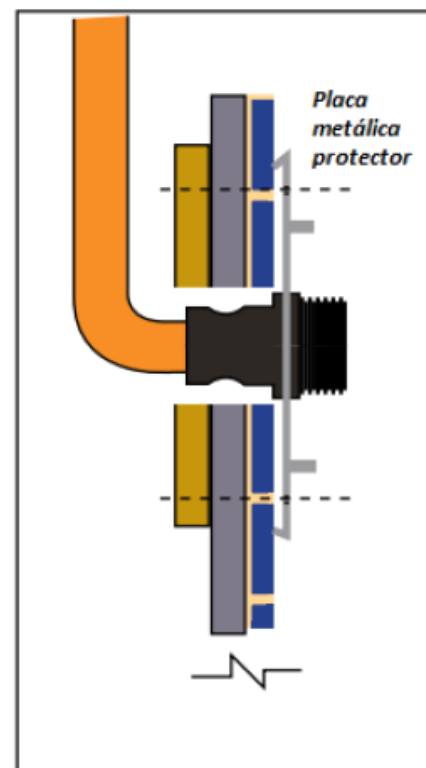


Una vez haya lechado el mosaico, coloque la placa de metal de la protección en la pared y marque el lugar donde hará los agujeros con un lápiz.

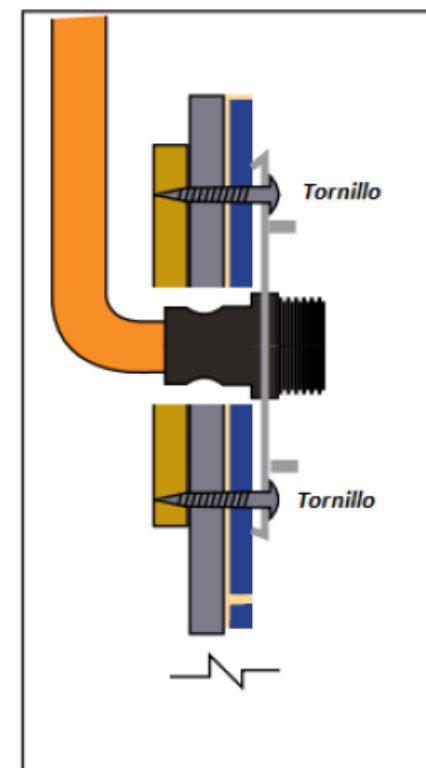

Use broca de diamante para abrir los agujeros y atornille hasta llegar al aglomerado, pasando la placa de metal.

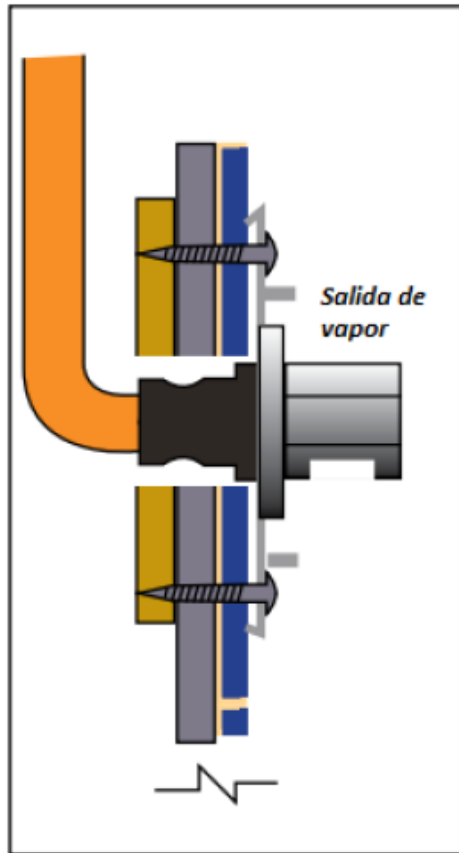

Atornille la salida de vapor al final de la salida de vapor.

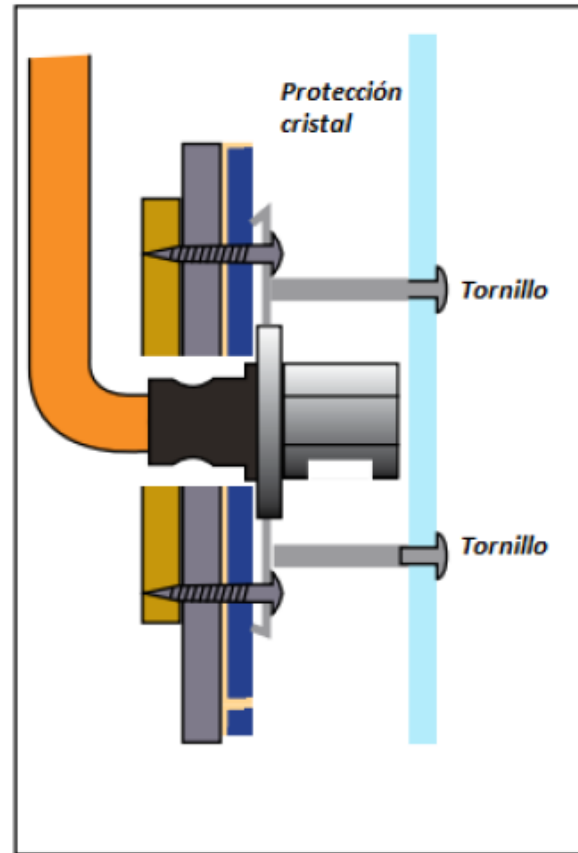

Fije las varillas de acero inoxidable a la placa Metálica y luego fije el cristal protector de Vidrio a las varillas usando los tornillos que se adjuntan.

